テレビ クイックガイド


(Qosmio AV Center)





|テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。 テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。 ちゃんとできたら 「Check!」に「✓」 を入れてね



今スグTV 搭載モデルで今スグTV を見る場合は、 B-CASカードスロットBにセットしてください。

参照 B-CASカードのセット方法 □ 『dvnabook ガイド (取扱説明書)』 の3章を参照してください。



金色の面を手前にして、 欠けてる方を奥側に B-CASカード スロットA

Check!

② テレビアンテナを接続する

参照 テレビアンテナの接続方法 □ 『パソコンで見るマニュアル』の 「映像と音楽] - 「テレビアンテナ を接続する〕を参照してください。

*『パソコンで見るマニュアル』の 起動方法は本紙3ページを参照 してください。






③ リモコンに電池をセットする

参照 ■池のセット方法 ☆ 『パソコンで見るマニュ アル』の [映像と音楽] - [乾電池の取り付け/取 りはずし〕を参照してください。

*『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを 参照してください。

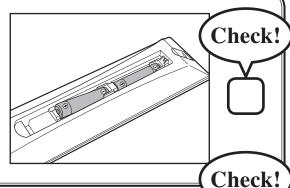

④ チャンネル設定をする ♪ 次ページを参照



チャンネル設定の方法

チャンネル設定は、「Qosmio AV Center (コスミオ エーブイ センター)」というアプリケーションを使って行います。

① デスクトップ上の [Qosmio AV Center] アイコン(屬) をダブルクリックする

今スグTV搭載モデルで今スグTVを見る場合は、『dynabookガイド3章』を参照してチャンネル設定を行ってください。

「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。

② [設定] をクリックする・






[設定] 画面が表示されます。

③ [地域チャンネル設定] をクリックし、[チャンネルスキャン] をクリックする




* 以降は画面に従って操作してください。 操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル』の[映像と音楽] – [チャンネル設定をする]を参照してください。

参照 「パソコンで見るマニュアル」の起動 方法は次ページを参照してください。

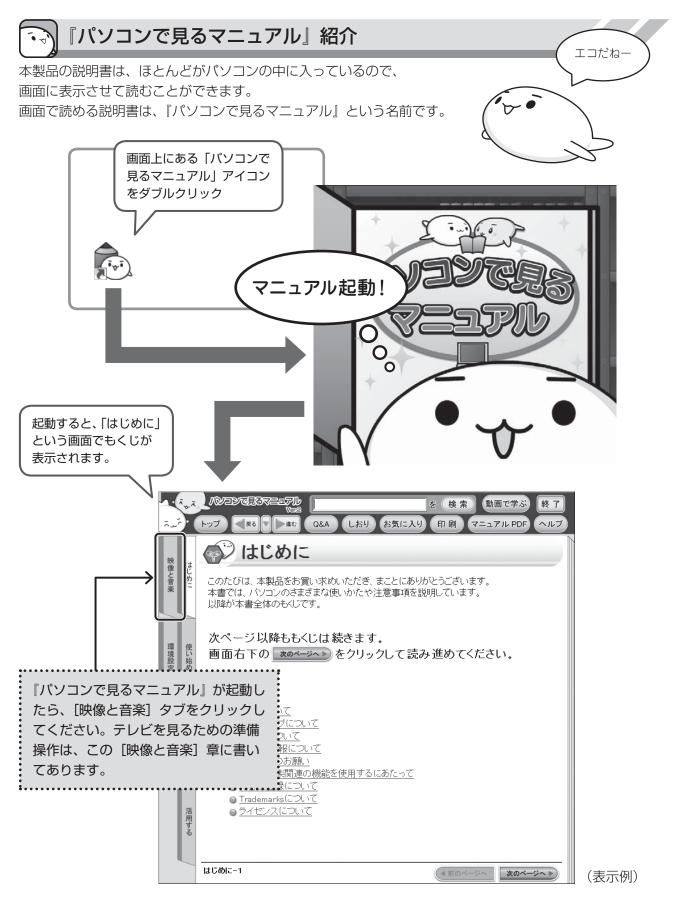

[映像と音楽] タブをクリックしたら ➡ 次ページへ

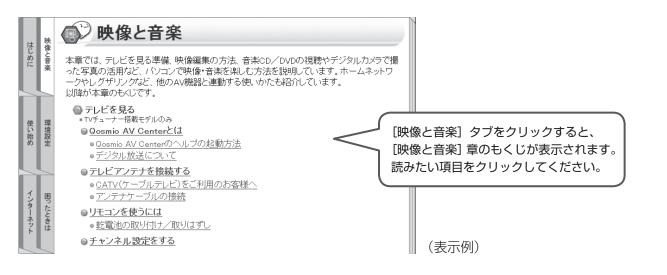



リモコン図

付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。

各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル』の[映像と音楽]の[付録]を参照してください。

●上部 ●下部

